


# ベンリフター配線接続

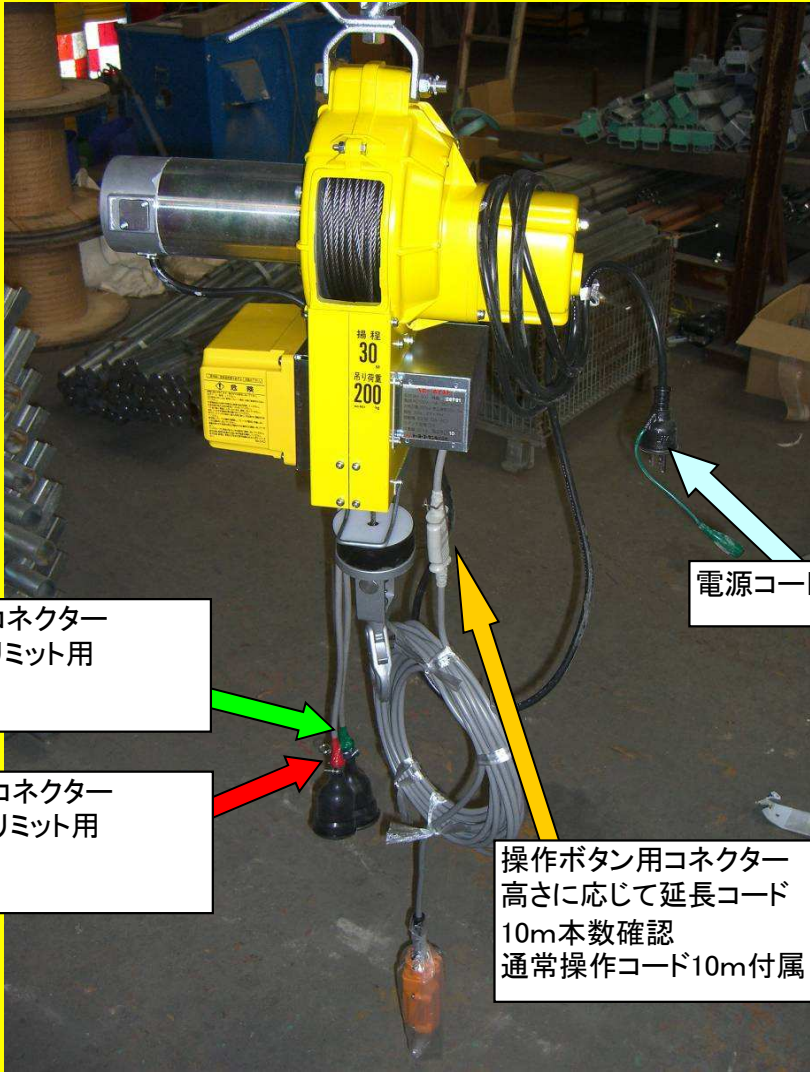

緑色コネクター  
旋回リミット用  
2芯

赤色コネクター  
下限リミット用  
3芯

操作ボタン用コネクター  
高さに応じて延長コード  
10m本数確認  
通常操作コード10m付属

電源コード3芯 5m付属

旋回リミットケーブル  
60m分  
緑色2芯コネクター

旋回リミット付  
ケーブル 1m分

下限リミットケーブル  
30m分  
赤色3芯コネクター

下限リミット付  
ケーブル0.5m分  
赤色3芯コネクター

① 旋回リミット・下限リミットコネクターをホイストから出ているコネクターと接続する



② ケーブルが緩衝しないよう真横に引き寄せ結束し足場2段毎にケーブルを結束する






## 旋回リミット取付けケーブル配線結束方法

- ① 旋回リミットケーブルにケーブルポットを置きます。  
ホイストに繋がるコードを穴に通します



- ② 旋回リミットをシャフトフレームに六角ボルトにて取付け(六角レンチ3mm使用)  
ボルトにケーブルを結束する

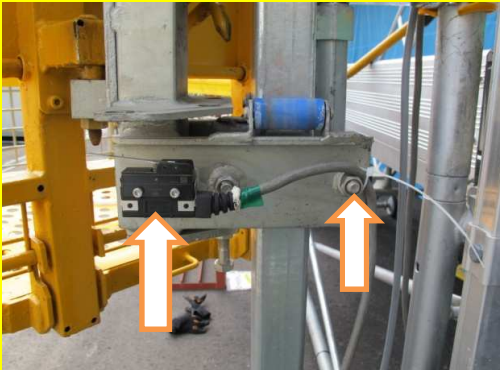

- ③ 荷台を左右90° 回転させてもケーブルが引っ張られないよう余裕を持たせる  
コネクターやケーブルを荷台の穴を利用して結束しケーブルポットを真下に置く



【旋回リミット】・・・ハンドル爪部がシャトルフレームにロックされていなければ動きません。




スイッチOFF 上下操作不可



スイッチON 上下操作可能

## 下限リミット取付けケーブル結束方法

- ① アンダーマストに下限リミット固定金具取付け  
余長分ケーブルは緩衝しないように足場裏にまとめて下さい

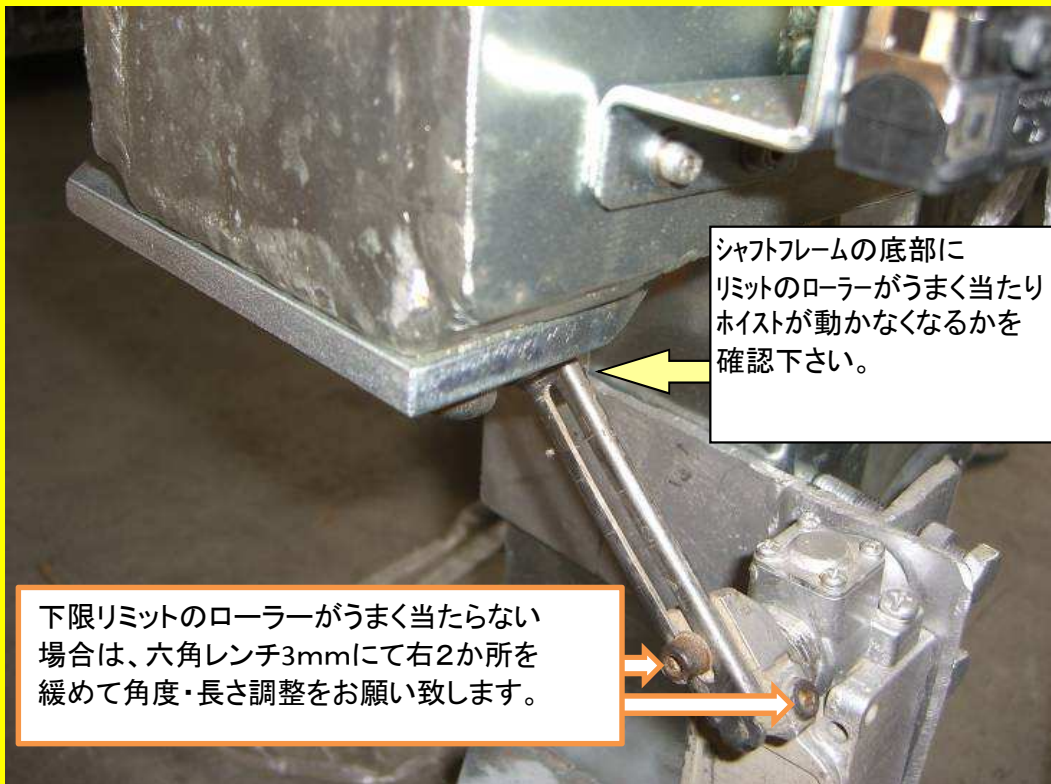

シャフトフレームの底部に  
リミットのローラーがうまく当たり  
ホイスが動かなくなるかを  
確認下さい。

下限リミットのローラーがうまく当たらない  
場合は、六角レンチ3mmにて右2か所を  
緩めて角度・長さ調整をお願い致します。