

べんリフター解体手順書

1. 下限リミット固定金具をマストより取り外す。
(下限リミット無い場合は2へ進んで下さい)



※コネクターは接続したままをお願いします。
(コネクター取り外しますとホイストが動きません)



2. 操作ボタンで荷台を降ろしホイストワイヤーを緩めてフックを外す。



3. ホイストワイヤーを上限リミットが効くまで巻き取ります。



**4. ホイストから旋回・下限のリミットとケーブルコネクターを取り外す
(リミット無い場合は5へ進んで下さい)**

※旋回リミットを取り外す(六角レンチ3mmでボルト取り外す)



※取付ボルトは
戻して取り付けて下さい

※ケーブル類はまとめてご返却お願い致します。



5. 電源コードを抜きホイストを旋回マストから取り外す



※旋回マストの抜け止めピンを抜き
足場側に引き寄せてホイストを取り外して
頂くと安全に取り外せます。



6. 旋回マストを取り外す



7. ジョイントパイプを取り外しトップマストを取り外す



8. ジョイントパイプを取り外し中間マストを取り外す



※最後のアンダーマスト1本まで取り外して下さい



9. 荷台を取り外す



※ナットを取り外してから荷台を外して下さい
外したあとナットを戻して下さい



10. シャフトフレームを取り外す

※落下防止装置のストッパーを手動で開き
取り外して下さい




11. ジョイントパイプを取り外しアンダーマストを取り外す



12. ジャッキベースを取り外し解体完了です。



※ご使用ありがとうございました。
付属の通電ケーブルも忘れずご返却願います
リミットなしの場合ホイスト取り付けたままでOKです

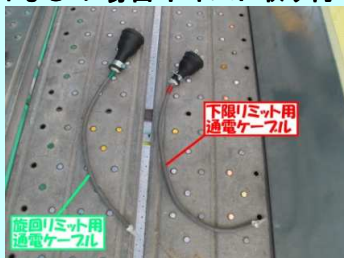

お手数ですが部材をまとめて返却お願い致します

Matsumoto

ご返却時下記のように部材をまとめ、積み込みできるようパレット積をお願い致します。

