

転がすだけの、超簡単水取り器！

すいとローラー



特徴

●建物内部に浸水した雨水処理に力強い味方登場！

営業中の工場や倉庫のシャッターや鉄扉は、開けっ放しにしていることが多いと思います。その状態でゲリラ豪雨に襲われた場合、シャッターや扉を開めるのが間に合わず、建物内部に雨水が浸水してしまうことはありませんか？ そうなると慌ててゴムワイパーなどで雨水を掻き出したりすると思いますが、床の不陸や勾配が邪魔をして上手く掻き出せないこともあります。 そんな時に大活躍するのが、

転がすだけの、超簡単水取り機『すいとローラー』！

●押して歩くだけで床面・路面上の水を超簡単に吸水！

『すいとローラー』は、ただ押して歩くだけで床面・路面上の水をスポンジが吸水し、吸水した水をローラーで絞って内部のタンクに溜めていきます！ 後は雨が止んだ後に内部に溜まった雨水を排水するだけで、女性でも簡単に取扱えます！

吸水の様子



このように水溜りに映り込んだ景色も…




あっという間に消えて無くなります！




こちらから
紹介動画
をご覧頂けます。

取扱い方法

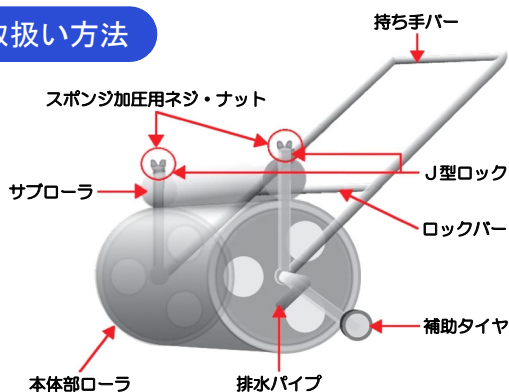

■ スポンジ圧の調整方法

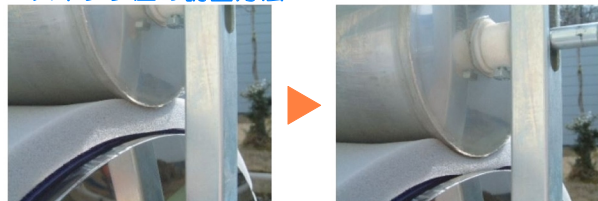

- ・スポンジを約2/3程度押さえるようにスポンジ加圧用ネジを回してください。
- ・必ず左右2つのネジを締めてください。その後スポンジ加圧用ナットを締めてください。

※吸水が悪くなってきたら、スポンジ加圧用ネジで調整してください。

■ 注意事項

- ・作業後はスポンジに付いたゴミを水洗いすると長持ちします。
- ・スポンジ交換の目安(交換用スポンジ(別売)もご用意しております)は、使用頻度にもよりますが、4～6ヶ月毎の交換をお奨めしております。

1



- ・持ち手バーを倒す前に、J型ロックを外してください。

2



- ・本体部を起こすように持ち手バーを持ち上げ、真っ直ぐにしてください。カチッと音がしてロックされた状態で準備完了です。

3



＜水取り方法＞

- ・本体部ローラーを地面に押し付けながら進んでください。その際、補助タイヤが地面と接しないように本体を押し付けてください。
- ※方向転換する場合は、持ち手バーを下方に押し、本体部ローラーが地面に擦らないようにしてください。

4



＜排水方法＞

- ・排水溝等の上に移動し、本体部ローラー横の排水パイプを下に向けて排水されます。
- ※排水後は排水パイプを上向きに戻してください。

5



＜収納方法＞

- ・持ち手バー下のロックバーを押しながら、持ち手バーを倒してください。

6



- ・最後にJ型ロックを掛けて、収納完了です。

