

困った時、困る前の トラブルシューティング



高圧揚水洗浄機 200V編


トラブル内容 ★タンクに水が満タンあり電気もきているのに動かない



蝶番を外し扉を開けます。



蝶ネジを外しカバーをあけます。

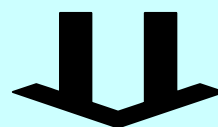

白いボタン(リセットボタン)を押す。

それでも動かなければ
点検・修理に伺います。

