

# 困った時、困る前の トラブルシューティング




## エンジン発電機編

トラブル内容 ★エンジンは動いているのに電気が来ない

エンジン発電機はエンジンをかけただけでは電気は出力されません。先ずアイドリングレバーを運転側に移動させ、適正な電圧が出ているか確認の上ご使用下さい。

★感電事故防止の為、アース棒の取り付けを必ず行って下さい。

★エンジン焼付防止の為、始業前点検にてオイル、水の確認を御願ひします。

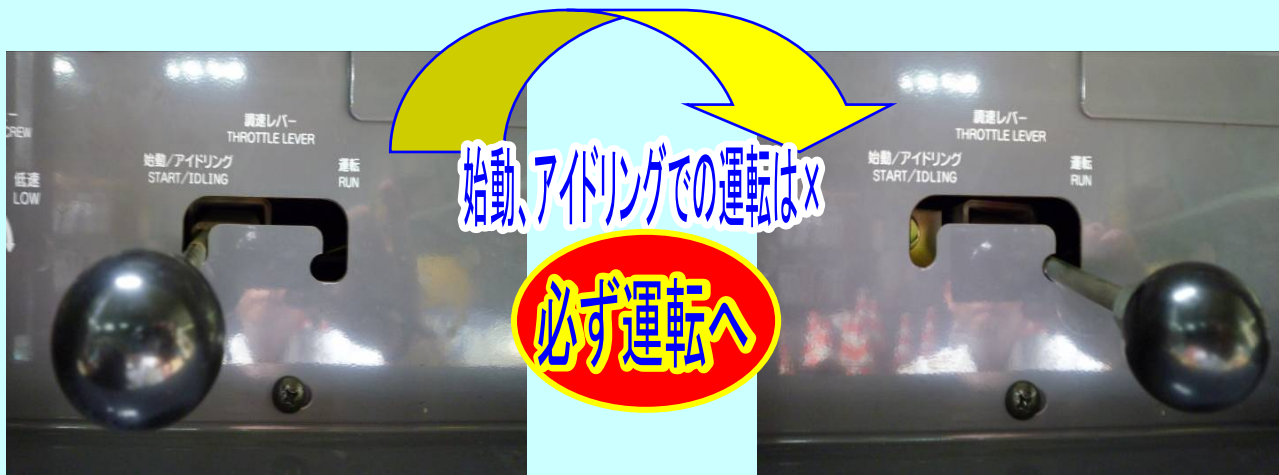

作業の前には必ず周波数(HZ)電圧(V)の確認を御願ひします



始動、アイドリングでの低回転運転で使用しますと  
発電機及び使用機械の故障、高額修理の  
原因となりますので絶対に行わないで下さい