



エンジン高圧洗浄機 凍結防止対策

寒冷地におかれましては洗浄機の凍結に十分ご注意願います






①現場で使用している状況です。



②作業終了後は水タンクから吸水・余水ホースを抜き取り、ガンノズルでホース内の水抜き運転を行って下さい(約1分程度で構いません)。

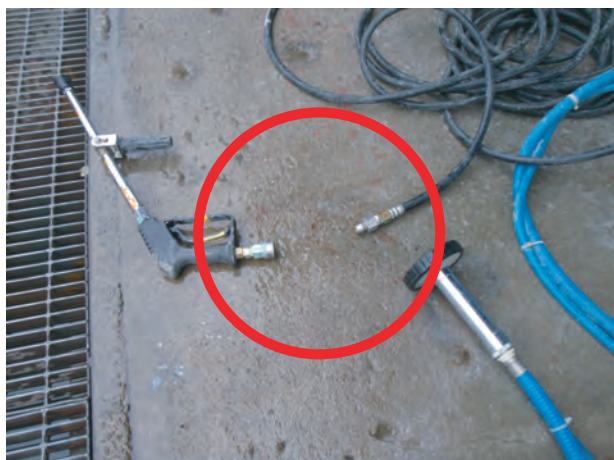

③エンジンを一旦停止し、高圧ホースからガンノズルを外して下さい(圧力がかかっている為、引き金を引けばプシュという音がするので、圧力が抜けて簡単に外れます)。



④再度エンジンを始動させて高圧ホースから水が出なくなるまでポンプを運転して下さい。

凍結により修理、故障の原因となりますので
現場にて水抜きの徹底をお願い致します

