




高圧洗浄機200V、凍結防止対策



①水道直結ホースの蛇口を閉め、タンク下の排水栓を取り外し、タンク内の水を抜き取ります。



②電源を「切」の位置にセットし、高圧ホースからガンノズルを外してください(圧力がかかっている為、引き金を引けばプシュという音があるので、圧力が抜けて簡単に外れます)。

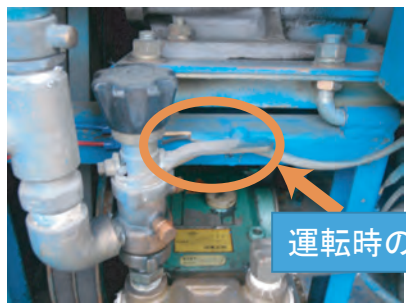

③排圧レバーの位置(運転時は奥にあり、加圧状態になってます)を確認し、左の写真の位置にあれば90℃手前に移動させ、右の写真の状態にします。



④再びスイッチを入れ(水抜き運転時は「手動」にします)、高圧ホースから水が出なくなるまでポンプを回してください。

**凍結により修理、故障の原因となりますので
現場にて水抜きの徹底をお願い致します**