

一台でまとめて出力 単相・三相同時出力発電機



切り替え作業不要の同時出力!


これまでの面倒な単相と三相の切り替え作業が不要!
 さらに単相と三相の同時使用が可能。

単相 3 線




事務所設備
 パソコン
 エアコン
 etc...

三相 4 線

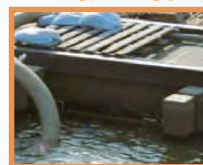

動力機械
 ポンプ
 コンプレッサ
 etc...

**単相・三相の
 切り替えが不要!**

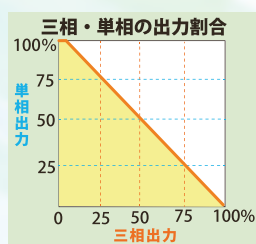

単相・三相それぞれの端子を設けて、繋ぎ間違いを防止。
 単相コンセントも計6個あるので、幅広い用途で使用可能!

使用状況の確認機能を搭載


トータル表示画面




- 周波数表示
- トータル使用電力
(使用しているトータルkW/定格kW)
- 使用中的三相電力
- 使用中的単相電力

表示の切り替えで単相・三相の
 状況を確認できます。

三相画面

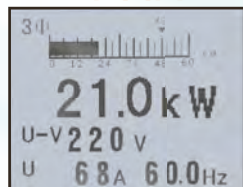

単相画面

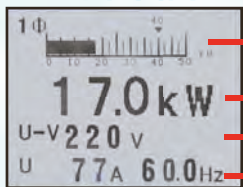

- パワーゲージ
- 使用定格表示
- 電圧表示
- 電流・周波数表示

単相と三相の使用中はそれぞれのランプが点灯。



単相使用中



三相使用中



過負荷状態

※過負荷状態が数分間続くと、エンジン保護のため予め設定した
 単相あるいは三相の出力をカットします。

仕様

周波数 Hz		50	60
三相4線式 200級	出力 kVA	37	45
	電圧 V	200	220
	電流 A	107	118
単相3線式 100/200V級	出力 kVA	25	30
	電圧 V	100/200	110/220
	電流 A	125	136
単相補助出力	電圧 V	100	110
	コンセント kVA × 個	1.5 × 6	
燃料タンク L		110	
燃料消費量 [50%]75%の負荷時の値		[4.9]7.0	[6.0]8.5
全長×全幅×全高 mm		1930×880×1350	
エコベース空間容量 L		138	
乾燥質量[整備質量※1] kg		1210[1330]	
排出ガス対策指定機		第3次	

※1 整備質量: 燃料、潤滑油、冷却水が満タンの状態

エコベース搭載の環境対応ボディ

不測の事態でエンジンオイルが漏れた場合でも、本体下部のエコベースに貯める事で外部への流出を極力抑えます。

