キャットウォークの組立手順について

お客様がお引取りに来られた際に、「どうやって使うのか?」、「組立方法が分からない」といったご質問を頂くことが度々ございますので、キャットウォークの組立手順をご案内いたします。



出荷時の本体とハンガー3種類です。



手摺柱のパイプを固定します。



矢印のボルトは一度はずして組み立てます。



吊金具(写真はKハンガー)を取付けます。



斜材と垂直材を固定して、全てのボルト・ ナットをしっかり締めて組立完了です。



勾配直0~8分(39度)まで対応出来ます。





バタ角に取付けて、足場板を敷きます。




浮き上がり防止金具をしっかり落とし込みます。



手摺のパイプを取付けて設置完了です。

Uハンガー(直付け)場合は下記図のように特殊なアンカーボルトにて取付けます。

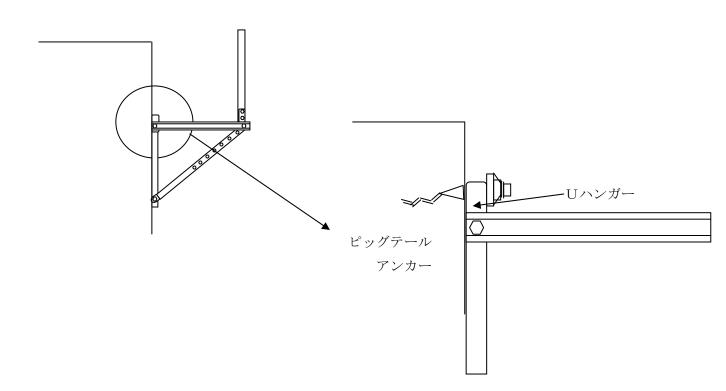

今回、組み立てに使用した工具はインパクトドライバーとラチェットレンチですがロングソケットでないと届かない箇所があります。(対辺は $21\,\mathrm{mm}$)

尚、組立てたままご返却頂くと、**解体費用が発生**しますので、畳んでからご返却頂くようにお願い致します。